



AVAYA VIDEO CU 360 - UEA - Fondo Nacional de Estupefacientes

Primer Paso

Importante: Por favor realizar las reuniones invitando a las siguientes cuentas de correo asignadas para tal fin:

1. Cam01fne@outlook.com
2. Cam01fne@Minsalud.gov.co

Una vez realizada la invitación a las cuentas de correo por favor solicitar al área Tics un computador portátil para realizar el enlace con el dispositivo de Videoconferencia AVAYA CU 360.

CONTROL DEL CU360: CONTROL REMOTO





CONTROL DEL CU360: A TRAVÉS DEL CONTROL REMOTO



USO DEL CONTROL REMOTO

El control remoto incluido en la caja está previamente emparejado. Asegúrese de que las baterías estén dentro del dispositivo inalámbrico de control remoto.

Si se utiliza un nuevo remoto, listo para usarse, siga el procedimiento de emparejamiento que se incluye en la siguiente sección de esta guía.

EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Emparejado previamente con su unidad CU360. Si utiliza un control remoto opcional nuevo, o su control remoto no está emparejado, siga el siguiente procedimiento.

1. Compruebe que el control remoto tenga 2 baterías AAAA cargadas.
2. Desenchufe la unidad de códec de alimentación.
3. Presione la Tecla Atrás y la Tecla Aceptar juntas hasta que el pequeño LED azul en la parte superior del control remoto parpadee rápidamente unas veces.



4. Mientras la luz LED está parpadeando, enchufe la unidad de códec a la alimentación mientras mantiene el control remoto cerca de la unidad. El led del control remoto dejará de parpadear para mostrar un emparejamiento correcto.
5. Si el emparejamiento falla, desconecte todos los cables de la unidad CU, incluido el USB.



Presentación Auditorio FNE


1. Invitado – Acceder

Es importante previamente enviar un correo electrónico para acceder al Sistema de Videoconferencia

2. Cliente Outlook

3. Buscar Correo Invitado

4.

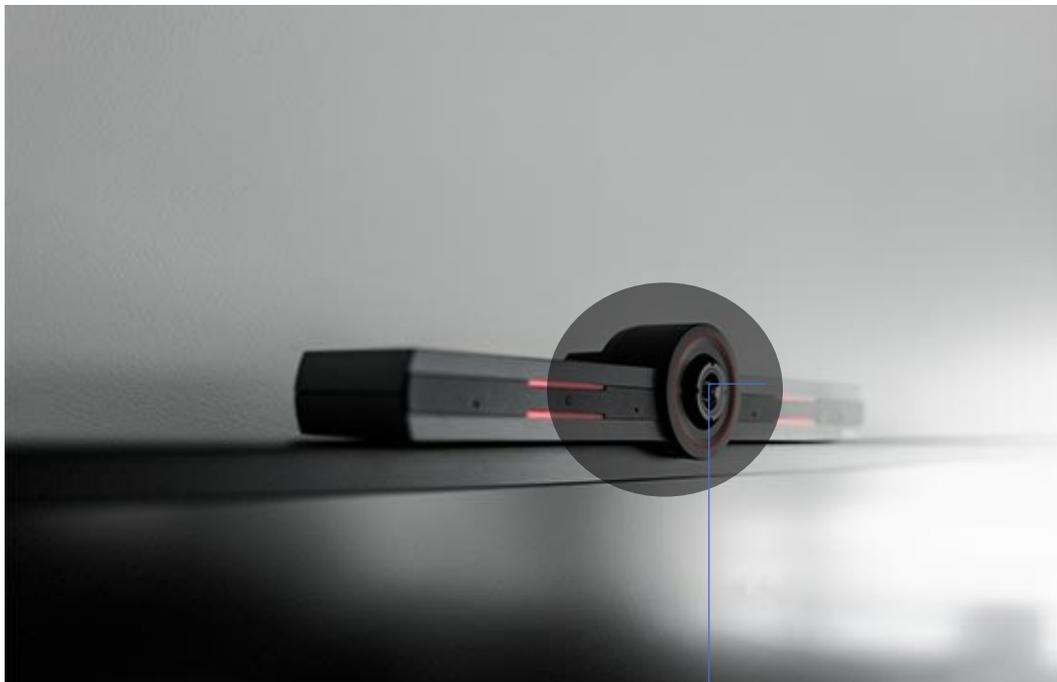

Cámara CU360 - AVAYA



Altavoz / Micrófono



Video de Dispositivo Bluetooth B109 – Guía Video

<https://www.avaya.com/en/devices-and-phones/conference-phones/b109/>


Conexión Bluetooth

Para realizar una conexión exitosa a la AVAYA B109 a su dispositivo móvil:

1. Presione el Bluetooth el botón durante 2 (dos) segundos
2. Inicie la búsqueda para el Bluetooth en su dispositivo
3. Seleccione AVAYA B109, busque en la lista el dispositivo, el emparejamiento en unos pocos segundos
4. Cuando esté conectado al dispositivo debe aparecer la imagen.



Botones y Conexiones

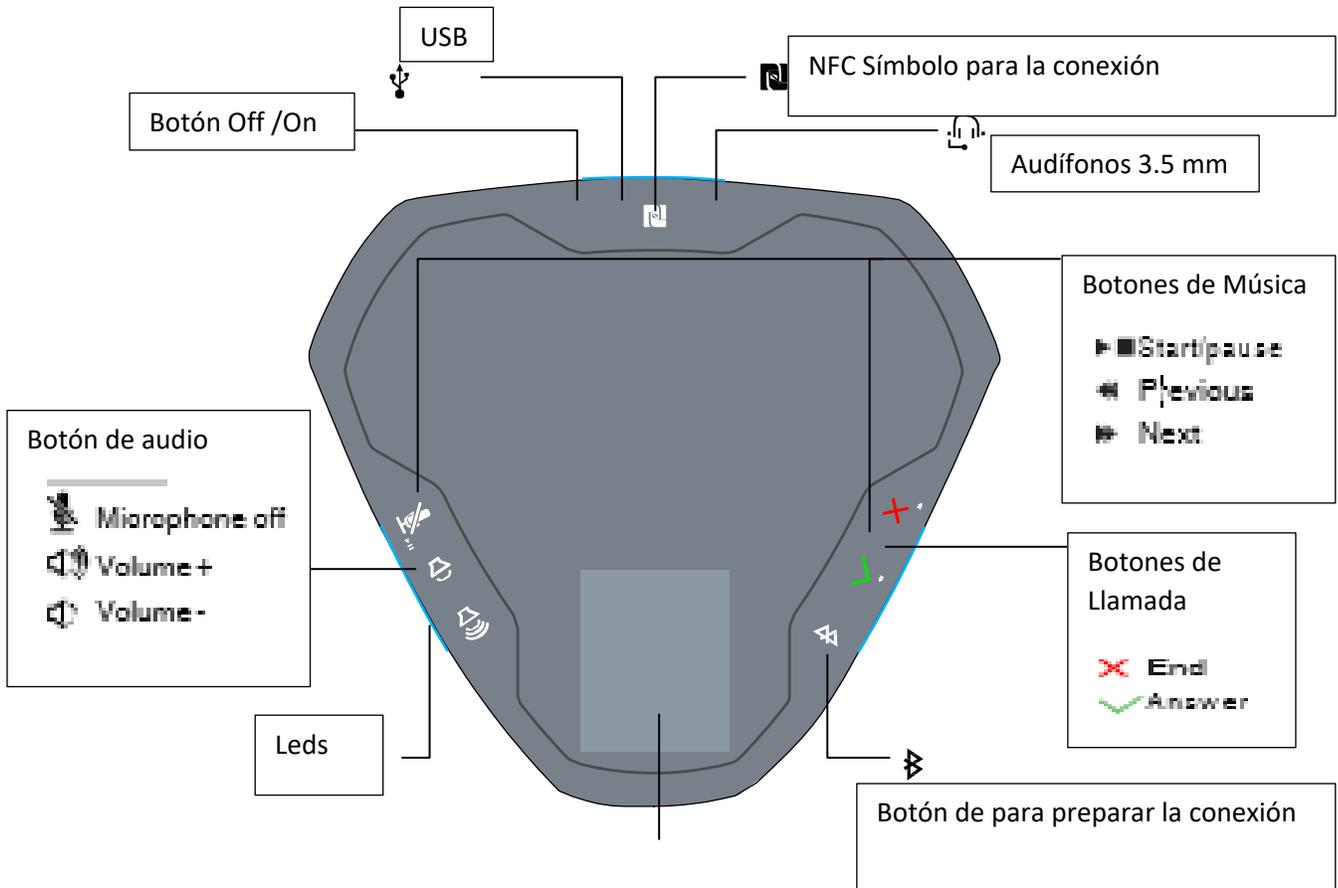

Elaboró: jvargasr *jve*